Monteringsanvisning - takstos

Användningsområde

Takstos av EPDM för tätning runt rörgenomföringar i bitumenbaserade tätskikt/papptak.

Produkt:	milletech takstos EPDM	**Tillverkning:**	Sverige
Rördimension:	Passar rördimensioner enligt märkning på respektive takstos.		

1. Förbered underlaget

Kontrollera att takstosen är oskadad och att rätt storlek valts för aktuell rördimension. Säkerställ att underlaget och tätskiktet är rena, torra och lämpliga för aktuell tätskiktslösning. Intäckningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstosen. Intäckningskragen ska nå minst 50 mm utanför takstosens yttre kant. Prova in takstosen mot röret innan montering.

2. Anpassa stosen

Anpassa öppningen till rördiametern enligt stosens markeringar. Kontrollera att öppningen blir centrerad och att EPDM-materialet inte skadas vid kapning. Tätningen runt röret ska bli jämn och ligga an mot röret utan veck eller deformationer.

3. Montera flänsen

Placera takstosens fläns plant mot underlaget och enligt tätskiktsleverantörens montageanvisning. Använd endast produkter som är kompatibla med EPDM och aktuellt tätskikt.

4. Täta med takpapp

Arbeta in takstosens fläns i tätskiktet så att full vidhäftning uppnås över hela flänsens yta. Säkerställ att inga luftfickor, veck eller hålrum uppstår. Den primära tätningen uppnås genom korrekt inarbetning av takstosens fläns i tätskiktssystemet.

5. Fixera runt röret



Montera den rostfria klämman runt stosens överdel. Kontrollera att stosen inte står under onödig dragspänning.


6. Kompletterande tätning

Vid behov och i enlighet med tätskiktsleverantörens anvisningar kan kompatibel bitumenbaserad tätningsmassa användas för att fylla eventuella hålrum och motverka vattenansamling.

7. Slutkontroll

Kontrollera hela anslutningen visuellt: tät kontakt mot röret, obruten anslutning mot tätskiktet och inga skador eller överhettade ytor.

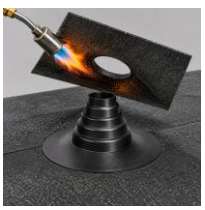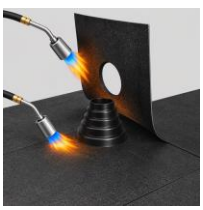

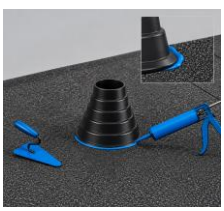Viktigt!

Överhetta inte EPDM- flänsen. Materialegenskaper och vidhäftning kan påverkas av för hög värme. Följ alltid tätskiktsleverantörens instruktioner och använd kompatibla produkter.

Takstosen utgör en komponent i det kompletta tätskiktssystemet och ska monteras enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. milletech ansvarar inte för funktion eller täthet i det färdiga tätskiktet om produkten monteras på annat sätt än enligt denna anvisning.

Milles Teknikplast AB
Bergsjödalen 55
415 68 Göteborg

Försäljning och teknisk support:
Telefon: 031-43 50 90
Mejl: order@milletech.se

milletech
TAKINFÄSTNINGAR OCH TAKSÄKERHET