




INFÄSTNINGAR

ÖVRIGA PLÅTKVALITETER

M-124 2604 SE

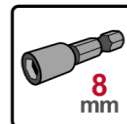

Konsol/stegfäste på profilerade plåttak av stål 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,4 mm.


OBS! Förhöjt snörasskydd får inte användas i de specialfall av plåtkvaliteter som beskrivs här.

Minst 3 st konsoler per sammanhängande längd. Max C-avstånd konsoler 1000 mm.

Konsoler/stegfäste skall monteras över skarv där plåten ligger dubbelt. Vid start och avslut får konsoler monteras på enkel plåt.



Montera konsolen på profiltoppen med EPDM och 10 st rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 19 mm. Montera stegfäste enligt M-202. Förborra vid överlapp med borr 3,5 mm. Dra skruvar med lågt moment för optimal gängformning i plåten. Kontrollera att båda plåtarna har dragits åt.

Montera taksäkerhet enligt anvisning för aktuell produkt. Snörasskydd, Nock- och takfotsräcke M-204, Gångbrygga M-203, Snöglidhinder rör M-224, Räcke taklucka och takfönster M-251, Takstege M-303

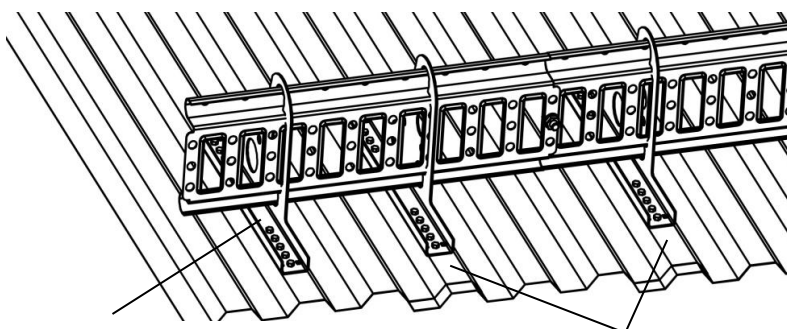

Enkelplåt tillåten vid start och avslut samt för mittmonterad konsol till gångbrygga med 3 st konsoler. Max avstånd till närmaste konsol 500 mm.

Dubbla plåtar vid överlapp.

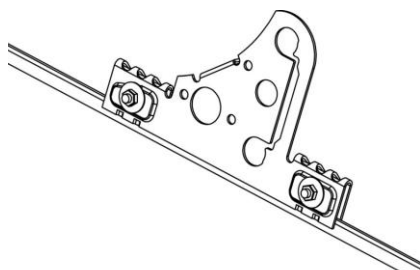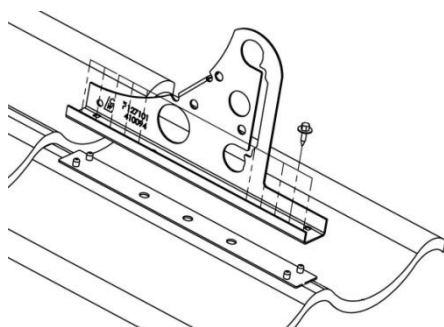


Vid start och avslut skall 3st falsfästen monteras med max C-avstånd 600 mm, för övriga max C-avstånd 1200 mm.

Taksäkerhet på aluminiumplåt min 0,8 mm

Montera konsolen på profiltoppen med EPDM och 10 st rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 19 mm.

Dra skruvar med lågt moment för optimal gängformning i plåten.

Vid start och avslut skall 3 st konsoler monteras med max C-avstånd 600 mm, för övriga max C-avstånd 1200 mm.

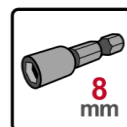

Falsfäste på dubbelfalsade tak av kopparplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,6 mm, eller aluminiumplåt min 0,7 mm, samt svetsad rostfri plåt min 0,4 mm.

Montera falsfästet på ståndfalsen, kontrollera att falsfästets klackar klämmer under falskanten.

Vid montage på kopparplåt skall EPDM tätning monteras mellan falsfästet och kopparplåten.

Dra åt skruvarna med min 40 Nm.



Montage på enkelfalsad stålplåt min 0,6 mm

Vid montage på enkelfalsad stålplåt skall plåt, klammer och underlagstak vara oskadat och **besiktat av sakkunnig besiktningsman inom takplåtslageri.**